PORTACOOL - MANUAL DEL PROPIETARIO

Para PAC2K482S, PAC2K363S, PAC2K361S, PAC2K36HPVS, PAC2K24HPVS y PAC163SVT



TABLA DE CONTENIDOS

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO:

| GUÍA DE INICIO RÁPIDOpágina 2 | LOCALIZACIÓN DE AVERÍASpáginas 12-1 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTOpáginas 3-7 | SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍApáginas 14-1 |
| INFORMACIÓN DE SEGURIDADpágina 8 | VISTA EN PERSPECTIVApáginas 16-2 |
| OPERACIÓN GENERALpáginas 9-10 | DIAGRAMA DE CABLEADOpágina 2 |
| MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTOpágina 11 | PREGUNTAS FRECUENTESpágina 2 |



iNO DEVOLVER!

Para preguntas o comentarios, por favor llame al Servicio al Cliente de Portacool al +1 936-598-5651.

INICIO RÁPIDO













Para la configuración, los KÜÜL pads deben verse húmedos antes de arrancar el ventilador. Verifique el medidor de agua para monitorear el nivel de agua en el depósito. La válvula de flujo de agua en cada unidad está configurada al flujo máximo. Sin embargo, asegúrese de que la perilla se haya girado completamente a la izquierda antes de utilizarlo. Gire hacia la izquierda para aumentar el flujo de agua. Se requiere menos agua para enfriar en ambientes más húmedos.

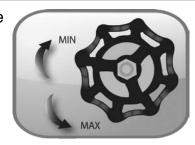


Llene el depósito y después encienda el interruptor de la bomba y el ventilador.


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE 16 PULGADAS CON TANQUE VERTICAL O VT

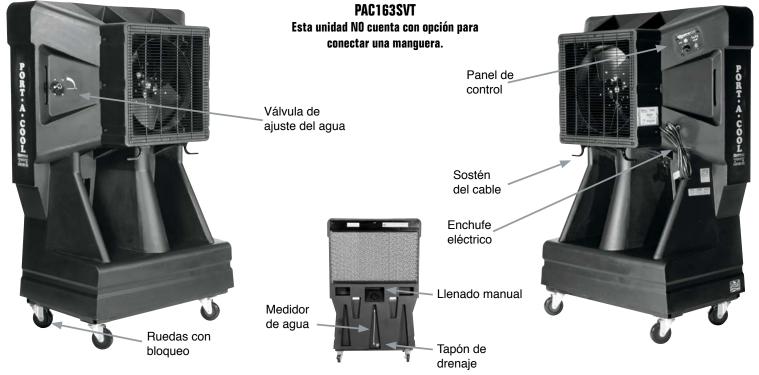

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE 24 PULGADAS HP

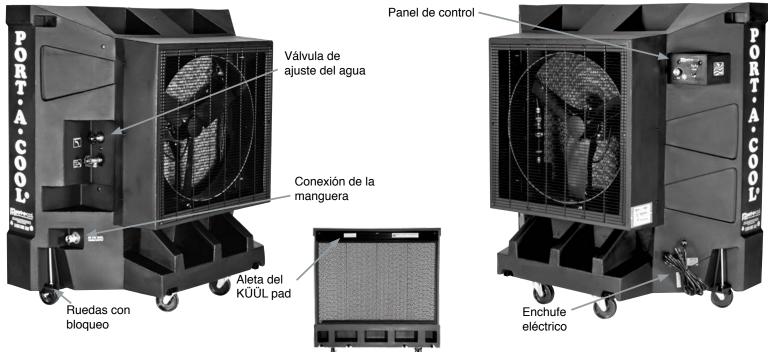

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE 36 PULGADAS

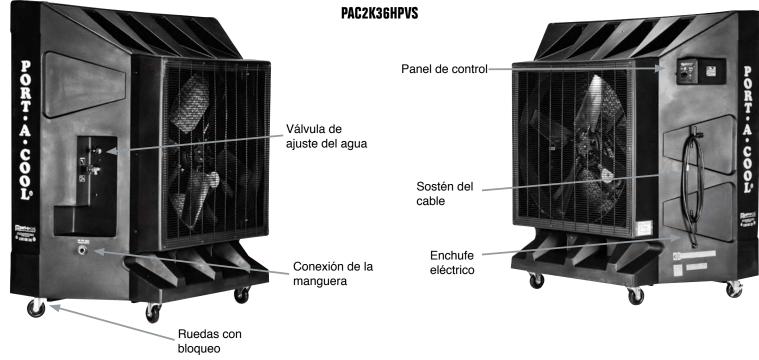

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA **UNIDAD DE 48 PULGADAS**




Válvula de ajuste del agua

Conexión de la manguera

PAC2K482S

cable

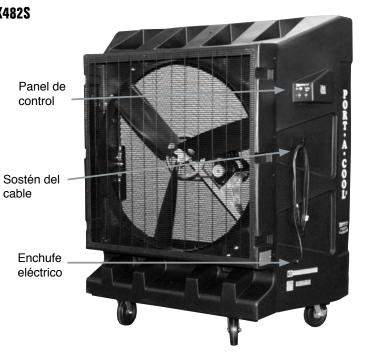

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS PARA LA OPERACIÓN

- 1) No está diseñado para ser usado por niños.
- 2) No está diseñado para ser usado por personas con discapacidad física, sensorial o mental.
- 3) No está diseñado para ser usado por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido instruidas y reciban supervisión durante la operación.
- 4) Se debe supervisar a los niños, para asegurarse de que no jueguen con el enfriador por evaporación.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Para reducir el riesgo de electrocución, incendio o lesiones:

- · No opere ningún producto con la clavija o el cable dañados. Descarte el producto, o devuélvalo al sitio de compra para su inspección y/o reparación.
- No tienda el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. Tienda el cable lejos del área de tráfico, donde no cause tropezones.
- · Lea cuidadosamente las instrucciones y etiquetas.
- · Desenchufe siempre el cable de alimentación del enfriador por evaporación Portacool antes de realizar inspecciones o reparaciones.
- Enchufe la unidad únicamente en un tomacorrientes eléctrico de tres clavijas, puesto a tierra y protegido por un disyuntor diferencial.
- Enclude a unicad unicadiente en un contacomentes electrico de ries ciavijas, puesto a tierra y protegido por un disyuntor diferencia.
 No pise el cable de alimentación ni hada rodar sobre él obietos pesados o filosos.
- · No opere el enfriador por evaporación a menos que todas las KÜÜL pads estén bien fijas en su sitio.
- Retire la clavija del tomacorrientes eléctrico tirando de la clavija y no del cable.
- · Pruebe mensualmente el tomacorrientes con protección diferencial o el disyuntor diferencial, para garantizar que funcionen correctamente.
- No opere la unidad cerca de recipientes abiertos de gases o líquidos inflamables.
- Asegúrese de que las bombas del enfriador por evaporación funcionan continuamente para saturar y mojar el medio combustible cuando se utiliza en cercanías de actividades que producen llamas abiertas o chispas.
 - Se recomienda una distancia de al menos 35 pies desde llamas abiertas o chispas para garantizar una operación segura.
- · Nunca lave el gabinete del enfriador por evaporación con una manguera de jardín: el agua puede dañar el motor y el sistema eléctrico.
- Si el producto está averiado o funciona mal, deje de usarlo. Consulte la garantía, la sección de localización de averías, o las preguntas frecuentes, llame a Portacool, LLC, Soporte Técnico al 1-888-266-5243), o por correo electrónico support@port-a-cool.com.

OPERACIÓN GENERAL

Conexión eléctrica

¡EL PRODUCTO NECESITA ESTAR EN POSICIÓN VERTICAL Y CON LOS KÜÜL PADS INSTALADOS!

Todos los modelos usan un solo cable para el suministro eléctrico y los interruptores de control. Antes de conectar la clavija en el tomacorriente, asegúrese de que el piso donde descansa el cable o en dónde se opera el equipo esté seco y no haya restos de agua. No se recomienda el uso de extensiones o conectores múltiples por separado. Cuando realice las conexiones eléctricas, asegúrese de cumplir los reglamentos nacionales y locales. Use únicamente contactos protegidos GFCI. Refiérase a la etiqueta del producto en código de barras del la pared lateral del producto, para conocer los requisitos eléctricos específicos.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

Especificaciones

Cada enfriador por evaporación cuenta con su propio conjunto de especificaciones de operación, dimensiones, peso, frecuencia del voltaje, requisitos de la corriente, etc. Por favor pregunte las especificaciones de su modelo al distribuidor, revise la placa que contiene el número de serie, o visite www.portacool.com para ver las especificaciones de su producto.

Ubicación del enfriador por evaporación Portacool

Hay tres criterios principales para decidir dónde colocar el enfriador por evaporación Portacool.

- 1) Asegúrese de que existe una zona limpia, sin obstrucciones, para proporcionar el máximo flujo de aire.
- 2) Si el enfriador por evaporación se coloca sobre una plataforma elevada, asegúrese de que la plataforma construida para sostener el producto sea estable, esté bien construida, no permita que el producto se incline y que tenga la capacidad suficiente para resistir todo el peso del enfriador por evaporación, incluida el agua en el depósito. El producto debe estar nivelado y en posición vertical.

3) Si se coloca cerca de una pared, u otra obstrucción, coloque el producto a una distancia mínima de 3 pies (0.9 metros) de la pared o de la obstrucción, con los KÜÜL pads mirando hacia la pared. Esto permite un flujo continuo del aire caliente hasta el KÜÜL pad de la unidad. Cuando se usan varias unidades cercanas, asegúrese de orientar el producto de modo que el aire fluya en conjunto para lograr una máxima capacidad de enfriamiento.

Arranque de la bomba y ajuste del flujo de agua

Una vez que se haya llenado el depósito de agua, mueva el interruptor de la bomba a la posición de "ENCENDIDO" para encender la bomba. Cuando use la bomba por primera vez, el nivel en el depósito de agua bajará repentinamente y se reiniciará el flujo de agua de alimentación. Esta es una condición normal, ya que los KÜÜL pads requieren una gran cantidad de agua para mojarse adecuadamente.

Cuando el enfriador por evaporación Portacool es nuevo, los nuevos KÜÜL pads requerirán un periodo de 'ablande' inicial. Este periodo se requiere para que los KÜÜL pads se encuentren listas y comiencen a absorber agua. Se podrá requerir hasta una semana para lograr la máxima eficiencia.

Es importante garantizar que la barra de rociado esté adecuadamente ajustada cuando se inicia por primera vez el flujo de agua en el enfriador por evaporación Portacool. Aumentar el flujo utilizando la válvula de flujo de agua (ver Inicio Rápido en la página 2) logra este ajuste. Un ajuste de agua apropiado debería dejar los KÜÜL pads saturadas con agua, pero no empapadas. Los KÜÜL pads deberían verse mojadas. Sin embargo, grandes cantidades de agua pueden de hecho reducir la eficiencia del enfriamiento. Un ajuste adecuado evitará los problemas de exceso de humedad y aumentará la capacidad de enfriamiento. Cuando están ajustados de forma adecuada, aparecerán una o dos bandas secas a través de los KÜÜL pads.

Cuando se apaga el enfriador por evaporación al final del día o de la semana, la bomba debe apagarse aproximadamente 15 minutos antes que el ventilador, para permitir que se sequen los KÜÜL pads. Esto aumentará su vida útil.

Arranque del enfriador por evaporación Portacool

LOS KÜÜL PADS DEBEN INSTALARSE Y SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUEOS DE LAS RUEDAS.

Arranque el ventilador, girando el interruptor del ventilador a la posición 'ON' (ENCENDIDO). Pase lentamente a través de las velocidades, permitiendo que el ventilador obtenga su velocidad total en la velocidad LOW (BAJA) antes de ir hasta HIGH (ALTA).

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

MANTENIMIENTO

- 1) Mantenga el producto limpio para garantizar el mejor rendimiento operativo.
- 2) La construcción fuerte y resistente a la corrosión, garantiza que se requerirá de bajo mantenimiento. Sin embargo, en ambientes con mucho polvo o sucios, se pueden utilizar filtros disponibles con su Distribuidor Certificado Portacool, o en www.portacoolparts.com.

Mantenimiento diario

La bomba debe apagarse aproximadamente <u>15 minutos</u> antes de apagar el ventilador. Esto permitirá que los KÜÜL pads se sequen y de ese modo se aumenta su vida útil. Esto ayuda a controlar el crecimiento de moho, hongos, bacterias y otros elementos que generan malos olores.

Mantenimiento semanal

El producto debe apagarse y debe drenarse el depósito de agua una vez por semana. Esto se logra cerrando la válvula de flujo de agua y retirando el tapón de drenaje. Una vez que el depósito de agua se ha drenado y se ha desconectado el suministro eléctrico, se pueden retirar los KÜÜL pads para permitir la inspección y limpieza del depósito de agua. El polvo puede acumularse a lo largo del tiempo en el depósito de agua. Cambie los KÜÜL pads en la dirección correcta del flujo de aire consultando la etiqueta colocada en el lado superior derecho de los KÜÜL pads.

Almacenamiento

- 1) Drene toda el aqua del depósito y límpielo, asegurándose de que los KÜÜL pads y el depósito de aqua queden completamente secos.
- 2) Enrolle el cable de alimentación eléctrica y asegúrelo de modo que no se desenrolle, que alguien no tropiece con él o quede atrapado en el equipo.
- 3) Cubra completamente el producto para evitar que se acumule polvo y guarde el equipo en un área seca. Esto también ayuda a prevenir daños a los KÜÜL pads. Puede adquirir cubiertas para polvo para su equipo, disponibles con su distribuidor o en www.portacoolparts.com.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

El enfriador por evaporación Portacool consta de tres sistemas: el sistema del ventilador, el sistema eléctrico y el sistema de agua. Es importante determinar con cuál sistema está relacionado el problema. Determinados problemas podrían estar asociados con más de un sistema. Se debe realizar una revisión cuidadosa de todos los sistemas para comprender la extensión del problema.

PRECAUCIÓN — ¡DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE RETIRAR LOS KÜÜL PADS FUERA DEL PRODUCTO!

NOTIFICACIÓN - EL CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ÚNICAMENTE PUEDE RETIRARLO EL FABRICANTE O EL AGENTE DEBIDAMENTE CALIFICADO

Procedimientos de reparación y cambio

Asegúrese de que se haya retirado toda el agua del enfriador por evaporación Portacool y que se haya desconectado todo el suministro eléctrico. Retire todas las obstrucciones para acceder al componente que desea revisar o cambiar.

CAMBIO DE LOS MEDIOS DE ENFRIAMIENTO (KÜÜL PADS)

Se debe retirar la aleta para permitir el acceso a los KÜÜL pads. Comience con el KÜÜL pad central, lo cual puede estar inclinado hacia fuera de la parte superior y sáquelo hacia arriba fuera del conducto de drenado. Los dos KÜÜL pads a cada lado del KÜÜL pad central pueden retirarse entonces de la misma manera. Para retirar los dos KÜÜL pads exteriores, éstos deben tirarse a los lados desde el centro del enfriador por evaporación Portacool hasta que despejen el retén lateral, antes de retirar de la misma manera el resto de los KÜÜL pads.

- 1) Localice el tornillo en la parte posterior de la unidad, en la esquina superior derecha de la aleta del KÜÜL pad.
- 2) Retire el tornillo y haga descender la aleta del KÜÜL pad hasta colocarla en posición vertical.
- 3) Una vez que se ha retirado la aleta, tome el KÜÜL pad del medio e inclínelo hacia afuera con un ángulo de 90 grados.
- 4) Tire hacia arriba del KÜÜL pad para sacarlo de la unidad. Repita para el resto de los KÜÜL pads.

La siguiente guía de localización de averías está diseñada para abordar los síntomas más comunes que pueden ocurrir. Si no puede resolver el problema, por favor llame a Soporte Técnico. Desconecte toda la energía al enfriador por evaporación antes de intentar solucionar cualquiera de los siguientes síntomas.

| SÍNTOMA | CAUSAS POSIBLES | SOLUCIÓN |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no arranca o no entrega aire | 1. Producto sin suministro electrónico A. El disyuntor se disparó B. GFCI disparado C. El cable está desconectado o dañado | Revise el suministro eléctrico A. Reinicie el disyuntor* B. Reinicie el GFCI* C. Conecte el cable, o cámbielo si está dañado * Si la condición persiste, llame a un electricista |
| | 2. Motor sobrecalentado y/o congelado | 2. Cambie el motor. |
| El producto arranca, pero la entrega de aire es inadecuada | 1. Escape de aire insuficiente 2. Agua insuficiente — el KÜÜL pad no se moja A. KÜÜL pads tapados B. Bandas secas sobre los KÜÜL pads C. Grandes áreas secas sobre los KÜÜL pads D. La bomba no funciona E. Conexiones de agua sueltas | Abra las ventanas o las puertas Revise el sistema de distribución de agua A. Limpie o cambie los KÜÜL pads B. Revise el nivel de agua C. Asegúrese de que el enfriador está a nivel, limpie la barra de rociado D. Limpie o cambie la bomba E. Revise en busca de fugas y corríjalas. |
| El agua se sale del enfriador | Revise el flotador en busca de fugas, apriete de ser necesario. El tapón del drenaje no está apretado. | Apriete o cambie la válvula del flotador. Apriete el tapón, revise que la válvula de dranje no tenga fuga. |
| Olor desagradable | Agua estancada en el depósito. KÜÜL pads mohosas o tapadas Los KÜÜL pads no están completamente mojados antes de encender el enfriador | Drene, enjuague y limpie el depósito Cambie los KÜÜL pads Encienda la bomba antes de arrancar el ventilador |
| Sonidos de golpes, vibración o golpeteo | 1. Piezas sueltas 2. Las hojas del ventilador rozan la carcasa | Revise y apriete según sea necesario Inspeccione y ajuste, o cámbielo |
| Gotas de agua en el flujo de descarga de aire | Llega demasiada agua a los KÜÜL pads El nivel de humedad en el exterior es demasiado alto, o está lloviendo | Asegúrese de que los KÜÜL pads estén bien colocados en los marcos y que el producto esté nivelado. Utilice el enfriador sólo como ventilador (apague la bomba), o deje de utilizar el producto hasta que el nivel de humedad en el exterior disminuya. |
| | 3. La manguera gotea | 3. Apriete la conexión, o cambie la manguera. |

SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE TÉCNICO

El soporte técnico y servicio está disponible directamente a través de su distribuidor, también puede llamar a la línea directa de soporte técnico de Portacool LLC en los Estados Unidos al 888-266-5243, para conocer cuál el distribuidor más cercano. También puede comunicarse a la línea directa de soporte para consultar acerca de la localización de averías y las refacciones.

Por favor tenga a la mano el número de serie y el del producto.

GARANTÍA Y PARTES DE REPUESTO

Garantía limitada del enfriador por evaporación Portacool

Por un (1) año a partir de la fecha de compra, Portacool, LLC (en adelante "Portacool") garantiza cualquier parte o partes componentes originales de sus enfriadores por evaporación portátiles Portacool™ (el "Equipo") que se encuentren, luego de un examen por personal autorizado por la fábrica, defectuosas en materiales o en mano de obra, con excepción de los siguientes motores componentes que serán garantizados por Portacool por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra: MOTOR-013-04, MOTOR-010-07, MOTOR-012-06, MOTOR-012-05 y MOTOR-034-01.

Todos los cargos de transporte por el envío del Equipo y/o de sus partes componentes que se envían para reemplazo o reparación bajo esta garantía serán por cuenta del comprador.

Si el Equipo y/o sus partes componentes originales desarrollan un defecto cubierto por esta garantía limitada dentro de los periodos de tiempo aplicables que se describieron anteriormente, los mismos serán reparados o reemplazados a discreción de Portacool. El caso de una violación de cualquier garantía implícita o escrita en relación con el Equipo y/o sus partes componentes, Portacool no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, y los límites de responsabilidad en contra de Portacool por cualquiera de dichas violaciones no excederá el costo de reemplazo o reparación del Equipo.

Esta garantía es nula si se encuentra que el Equipo y/o sus partes componentes, fueron mal utilizados, si sufrieron abusos, o si fueron reparados o manipulados por personal no autorizado o no calificado.

DEVOLUCIONES

Procedimientos para la autorización de devolución de mercancías (RMA)

Todos los enfriadores por evaporación Portacool, partes o materiales devueltos a Portacool, LLC para reemplazo o reparación bajo garantía requieren un número RMA (Autorización de Devolución de Mercancía).

Las partes en garantía puede cambiarlas:

- 1. El distribuidor puede comprar la parte con un número RMA y sólo se cobrará por el costo de la parte, no por el envío. Cuando la parte defectuosa se devuelva con porte prepagado, se acreditará en la cuenta del distribuidor el costo de la parte.
- 2. La parte defectuosa debe de volverse a Portacool, LLC, etiquetada con el número RMA dentro de los 90 días siguientes al recibo de las partes de reemplazo.
- 3. El cliente/distribuidor puede llamar al soporte técnico para obtener el número RMA para el envío de la parte defectuosa a Portacool, LLC. Una vez que la parte sea recibida por Portacool, se enviará una parte de reemplazo, sin costo.

Información necesaria para obtener el número RMA:

- 1. El número de serie del producto, o el código de la fecha del fabricante
- 2. El número de modelo del producto (por ejemplo PAC2K363S)
- 3. El número de parte o la descripción de la parte a sustituir.

Únicamente las partes componentes principales necesitan un número RMA, es decir los ventiladores, motores, bombas y algunas piezas de tubería. Para el cambio de las partes pequeñas, aún se requieren los números de serie y modelo, sin embargo, no es necesario devolver las piezas a Portacool LLC.

Para la sustitución de partes en garantía, llame a la asistencia técnica de Portacool® al 1-888-266-5243. FAX: +1 936 598 1431.


Dirección de envío
Portacool, LLC
721 FM 2468

Dirección de correo:
Portacool, LLC
Portacool, LLC
P.O. Box 2167

Center, Texas 75935, Estados Unidos Center, Texas 75935 Estados Unidos


Para acelerar su solicitud, por favor envíe el formato RMA que se encuentra en nuestro sitio de Internet en portacool.com/returnshold.

PARTES DE LA UNIDAD DE 16 PULGADAS HD

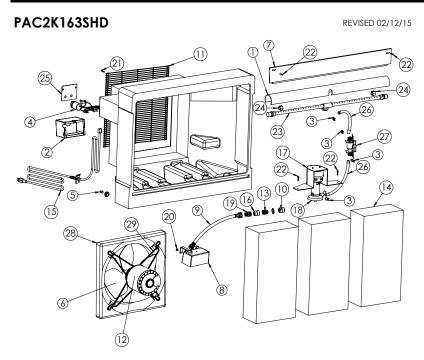


| # | # PARTE | DESCRIPCIÓN | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | SOMBRERETE-03 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE Rociado | 16 | REGULADOR DE PRESIÓN-01 | REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL AGUA |
| 2 | BOX-UL-01 | CAJA ELÉCTRICA DE 3 VELOCIDADES | 17 | SOPORTE DE LA BOMBA | CUBIERTA/SOPORTE PLÁSTICO DE La Bomba |
| 3 | CLAMP-01 | ABRAZADERA DE ½ PULGADA PARA El tubo de plástico | 18 | PUMP-0150-1 | BOMBA DE 1/70 HP CON RED |
| 4 | CTRL-3SPD-02 | ARNÉS DE 3 VELOCIDADES CON Interruptor salzer | 19 | PVC-ADP-01 | ADAPTADOR DE 3/4 DE PULGADA X 1/2 pulgada |
| 5 | DRAIN-PLUG-01 | TAPÓN DE DRENADO PAC 16 | 20 | S-004 | PERNO DEL FLOTADOR DE 1/4-20 X 1/2 pulgada |
| 6 | FAN-ASSM-15 | ASPA DEL VENTILADOR VT DE 16 Pulgadas | 21 | S-006 | TORNILLO TEK #12 X 1 ¼ PULGADA |
| 7 | FLAP-16-01 | ALETA DELANTERA PARA EL CHORRO De 16 pulgadas | 22 | S-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 X 3/4 DE PULGADA |
| 8 | FLOAT-02 | VÁLVULA DE FLOTADOR | 23 | SPRAY-07 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 16 Pulgadas |
| 9 | MANGUERA-FM18 | MANGUERA HEMBRA/MACHO 1/2 Pulgada X 18 pulgadas | 24 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA 1029 |
| 10 | HOSE-FTG-05 | ACCESORIO GIRATORIO DE Bronce Hembra/Hembra de ¾ De Pulgada | 25 | SWITCHPL-REV3SP | PLACA CVR REVERSA DE 3 VELOCIDA- DES DEL INTERRUPTOR |
| 11 | MESH-PAC-05 | MALLA DEL VENTILADOR | 26 | TUBO-01 | TUBO DE PLÁSTICO DE ½ PULGADA (Por cada Pie) |
| 12 | MOTOR-012-04E | MOTOR 16 PULGADAS HD,FC,VT 3 Velocidades | 27 | VALVE-01 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2 Pulgada |
| 13 | PAC-PLB-01 | ACCESORIO DE ADMISIÓN DE Bronce | 28 | VENT16-INJ-01 | VENTURI MOLDEADO POR INYECCIÓN |
| 14 | PAD6024/G | KÜÜL PAD PARA LA UNIDAD DE 16 PULGADAS (3 por unidad) | 29 | VENTURI-MNT-01 | BASTIDOR DE MONTAJE DEL MOTOR N/S H/D |
| 15 | POWERCORD-01F | CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 16 PIES CON ALIVIO DE TENSIÓN | | | |

PARTES DE LA UNIDAD DE 16 PULGADAS CON TANQUE VERTICAL O VT

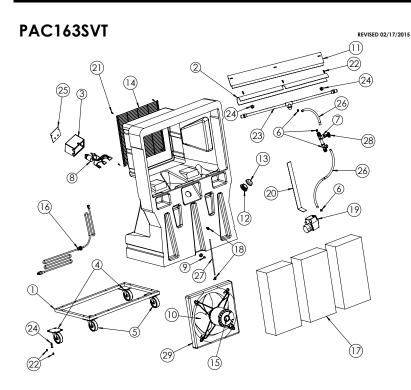


| # | # PARTE | DESCRIPCIÓN | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BASE-JS/VT | CONJUNTO DE LA BASE DE LAS RUEDAS Para JS/VT | 16 | POWERCORD-03F | CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 10 Pies con alivio de tensión/tuerca/ Arandela |
| 2 | BONNET-03 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE ROCIADO PARA Pac de 16 pulgadas | 17 | PAD6024/G | KÜÜL PAD DE REPUESTO PAC DE 16 Pulgadas |
| 3 | BOX-UL-01 | CAJA ELÉCTRICA 3 VELOCIDADES | 18 | POLY-FTG-06 | ACCESORIO DE 90 GRADOS PARA EL TUBO de Mirilla |
| 4 | CASTERS-HD-4 | RUEDA SIN BLOQUEO DE TRABAJO PESADO DE 4 pulgadas JS/VT | 19 | PUMP-0140-1 | CONJUNTO DE LA BOMBA PARA LA UNIDAD de 16 pulgadas |
| 5 | CASTERS-HD-4L | RUEDA CON BLOQUEO DE TRABAJO PESADO DE 4 pulgadas JS/VT | 20 | PUMP-ACC-17 | MÉNSULA DE LA BOMBA JS/VS |
| 6 | CLAMP-01 | ABRAZADERA DE RESORTE DE ALAMBRE DE 1/2 pulgada | 21 | \$-006 | TORNILLO 12-14 NEGRO TEC |
| 7 | CTRL-VLV-BRKT-1 | MÉNSULA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA De control | 22 | S-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 X 3/4 de pulgada |
| 8 | CTRL-3SPD-02 | ARNÉS DEL INTERRUPTOR DE 3 VELOCIDADES | 23 | SPRAY-07 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 16 Pulgadas |
| 9 | DRAIN-PLUG-34 | TAPÓN NPT ¼ DE PULGADA #P-28 PARA LA Unidad de 16 pulgadas | 24 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA PARA LA Barra de Rociado |
| 10 | FAN-ASSM-15 | ASPA DEL VENTILADOR VT DE 16 PULGADAS | 25 | SWITCHPL-REV3SP | PLACA DE LA CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DI 3 Velocidades |
| 11 | FLAP-16-01 | ALETA DELANTERA PARA JETSTREAM DE 16 pulgadas | 26 | TUBE-01 | TUBO DE PLÁSTICO SUAVE |
| 12 | JS-ACC-01 | COLLARÍN DE LA TAPA DEL LLENADOR Roscado de 2 pulgadas | 27 | TUBE-03 | TUBO DE MIRILLA |
| 13 | JS-ACC-02 | TAPA ROSCADA DEL LLENADOR DE 2 Pulgadas | 28 | VALVE-01 | BOMBA PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE L <i>i</i> Barra de Rociado |
| 14 | MESH-PAC-05 | MALLA PROTECTORA DEL VENTILADOR PARA Las unidades de 16 pulgadas | 29 | VENT16-INJ-01 | VENTURI PARA EL VENTILADOR DE 16 Pulgadas |
| 15 | MOTOR-012-04E | MOTOR DE 16 PULGADAS HD, FC,VT 3 Velocidades | | | |

PARTES DE LA UNIDAD DE 24 PULGADAS HP

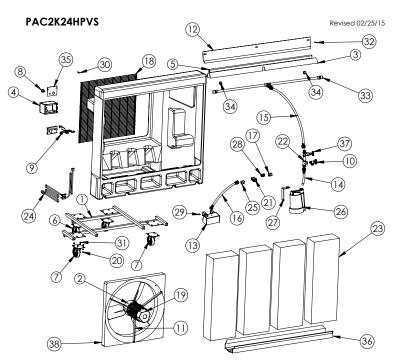


| | | 1 | 1 | | |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| # | # PARTE | DESCRIPCIÓN | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 1 | BASE-2K24 | CARRO DE TRANSPORTE | 20 | LOCKNUT-FNG-516 | CONTRATUERCA DE BLOQUEO CON INSERTO DE Nylon con Brida de 5/16-18 |
| 2 | BLADE-ASSM-02 | CONJUNTO DE ASPA DEL VENTILADOR Vosterman de 24 pulgadas (33 grados) | 21 | PAC-PLB-01 | ACCESORIO DE ADMISIÓN DE BRONCE |
| 3 | BONNET-02 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 24 PULGADAS | 22 | PAC-PLB-02 | CONJUNTO DE TUBERÍA NEGRA |
| 4 | BOX-UL-03 | CAJA ELÉCTRICA DE VELOCIDAD VARIABLE | 23 | PAD6036/G | KÜÜL PAD PARA EL PAC DE 24 PULGADAS (4 por unidad) |
| 5 | BRACE-24-01 | BARRA DE ACERO DEL SOMBRERETE | 24 | CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA-01F | CONJUNTO DE CABLE DE SUMINISTRO Eléctrico de 16 pies |
| 6 | CASTERS-HD-4 | RUEDA GIRATORIA | 25 | PRES-REG-01 | REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL AGUA |
| 7 | CASTERS-HD-4L | RUEDA GIRATORIA CON BLOQUEO | 26 | PUMP-016-4Z | BOMBA DE INMERSIÓN DE 1/6 HP |
| 8 | CTRL-KNOB-02 | PERILLA CON EJE EN FORMA DE D PARA EL Interruptor de control | 27 | PUMP-ACC-15 | MÉNSULA DE LA BOMBA — BOMBA DE 1/6 HP Para pac de 24 pulgadas |
| 9 | CRTL-VS-02 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR PARA LA UNIDAD HPVS DE 24 PULGADAS | 28 | PVC-ADP-01 | ADAPTADOR REDUCTOR DE 3/4 DE PULGADA X 1/2 pulgada |
| 10 | DRAIN-01 | DRENADO DEL CALENTADOR DE 1/2 PULGADA | 29 | S-004 | PERNO DEL FLOTADOR DE 1/4-20 X 1/2 Pulgada |
| 11 | FAN24HP-MNT-01 | BRAZO DE MONTAJE DEL MOTOR PARA LA Unidad hpvs de 24 pulgadas | 30 | \$-006 | TORNILLO TEK #12 X 1 ¼ PULGADAS |
| 12 | FLAP-24-01 | ALETA DELANTERA PARA EL PAC DE 24 Pulgadas | 31 | \$-007 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 5/16 DE Pulgada |
| 13 | FLOAT-02 | VÁLVULA DE FLOTADOR | 32 | \$-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 X 3/4 de pulgada |
| 14 | HOSE-FF30 | ACCESORIO DE LA MANGUERA HEMBRA/ Hembra de ½ pulgada X 30 pulgadas Hasta PLB Hasta la Bomba | 33 | SPRAY-04 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 24 PULGADAS |
| 15 | HOSE-FF37 | ACCESORIO DE LA MANGUERA HEMBRA/ Hembra de ½ pulgada X 37 pulgadas hasta La Barra de Rociado hasta plb | 34 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA 1029 |
| 16 | HOSE-FM22 | ADMISIÓN DE LA MANGUERA MACHO/HEMBRA de ½ pulgada X 22 pulgadas hasta el flotador | 35 | SWITCHPL-VSPD-T | PLACA DEL INTERRUPTOR PARA LA UNIDAD HP |
| 17 | HOSE-FTG-05 | RÓTULA DE BRONCE HEMBRA/HEMBRA 3/4" X 3/4" | 36 | TROUGH-02 | KÜÜL PAD DE INSERCIÓN PARA PAC DE 24 Pulgadas |
| 18 | MESH-PAC-03 | MALLA DEL VENTILADOR PARA PAC DE 24 Pulgadas | 37 | VALVE-01 | VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2" |
| 19 | MOTOR-012-06 | MOTOR VOSTERMAN DE ACCIONAMIENTO Directo de 1/3 hp | 38 | VENTURI-24-02 | VENTURI DE PLÁSTICO PARA LA UNIDAD HPVS de 24 pulgadas |

PARTES DE LA UNIDAD DE 36 PULGADAS DE 1 VELOCIDAD

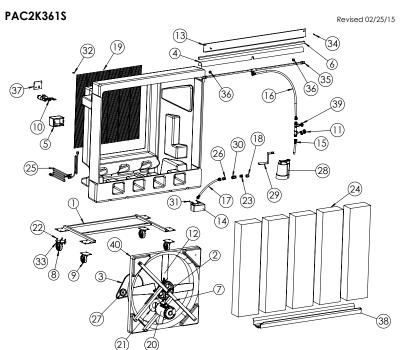


| # | # PARTE | DESCRIPCIÓN | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | BASE-2K36 | CARRO DE TRANSPORTE | 21 | MOTOR-MNT-01 | MONTAJE PARA EL MOTOR DE 36 Pulgadas |
| 2 | BEARING-FAN-01 | RODAMIENTO PARA EL PAC DE 24 PULGADAS y 36 pulgadas | 22 | N-516-NYLOK | TUERCA 5/16 DE PULGADA DE NYLOK Para las ruedas |
| 3 | BELT2K-38-01 | BANDA DEL VENTILADOR A-38 | 23 | PAC-PLB-01 | ACCESORIO DE ADMISIÓN DE BRONCE |
| 4 | BONNET-01 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE ROCIADO | 24 | PAD6048/G | KÜÜL PAD PARA EL PAC DE 36 PULGADAS (5 por unidad) |
| 5 | BOX-UL-02 | CAJA ELÉCTRICA DE 1 VELOCIDAD | 25 | POWERCORD-01F | CONJUNTO DE CABLE DE SUMINISTRO Eléctrico |
| 6 | BRACE-36-02 | REFUERZO DEL SOMBRERETE | 26 | PRES-REG-01 | REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL AGUA |
| 7 | BRACE-36-03 | 36 PULGADAS, CONJUNTO DE SALIENTE de Polea | 27 | PULLEY-3.75 | DIÁMETRO INTERNO DE 3.75 POLEA |
| 8 | CASTERS-HD-4 | RUEDA TRABAJO PESADO | 28 | PUMP-016-4Z | BOMBA DE INMERSIÓN L/G 1/6HP |
| 9 | CASTERS-HD-4L | RUEDA CON BLOQUEO PARA TRABAJO PESADO | 29 | PUMP-ACC-13 | SOPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE |
| 10 | CTRL-1SPD-01 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE 1 VELOCIDAD | 30 | PVC-ADP-01 | ADAPTADOR REDUCTOR DE 3/4 DE Pulgada X 1/2 pulgada |
| 11 | DRAIN-01 | VÁLVULA DE DRENADO DEL CALENTADOR DE 1/2 pulgada | 31 | \$-004 | PERNO DEL FLOTADOR DE 1/4-20 X 1/2 pulgada |
| 12 | FAN-ASSM-01 | ASPA PLÁSTICA Y CONJUNTO DEL BLOQUE Central para el pac de 36 pulgadas | 32 | \$-006 | TORNILLO TEK #12 X 1 ¼ PULGADAS |
| 13 | FLAP-36-01 | ALETA DELANTERA PARA EL CHORRO DE 36 Pulgadas | 33 | \$-007 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 5/16 X -18 |
| 14 | FLOAT-02 | VÁLVULA DE FLOTADOR | 34 | \$-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 X 3/4 pulgadas |
| 15 | HOSE-FF24 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE ½ PULGADA X 24 PULGADAS HASTA PLB | 35 | SPRAY-06 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 36 Pulgadas |
| 16 | HOSE-FF50 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE ½ PULGADA X 50 pulgadas hasta la Barra de Rociado | 36 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA 1029 |
| 17 | HOSE-FM30 | ADMISIÓN DE LA MANGUERA HEMBRA/ Macho de ½ pulgada X 30 pulgadas hasta el flotador | 37 | SWITCHPL-1SPD | PLACA DE LA CUBIERTA DEL Interruptor |
| 18 | HOSE-FTG-05 | ACCESORIO GIRATORIO DE BRONCE HEMBRA/ Hembra de ¾ de pulgada | 38 | TROUGH-01 | KÜÜL PAD DE INSERCIÓN PARA PAC DE 36 Pulgadas |
| 19 | MESH-PAC-02 | MALLA DEL VENTILADOR | 39 | VALVE-01 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2 Pulgada |
| 20 | MOTOR-012-01STA | MOTOR CON MONTURA DE VÁSTAGO 1SPD (producido W/9k922B) | 40 | VENTURI-36-01 | VENTURY DEL VENTILADOR RTM DE 36 pulgadas |

PARTES DE LA UNIDAD DE 36 PULGADAS DE 3 VELOCIDADES

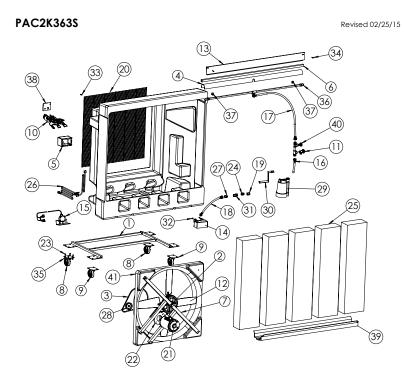


| # | # PARTE | DESCRIPCIÓN | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | BASE-2K36 | CARRO DE TRANSPORTE | 22 | MOTOR-MNT-01 | MONTAJE PARA EL MOTOR DE 36 PULGADAS |
| 2 | BEARING-FAN-01 | RODAMIENTO PARA CONJUNTO DE ASPA DE Ventilador de 24/36 pulgadas | 23 | N-516-NYLOK | TUERCA 5/16 DE PULGADA DE NYLOK PARA Las ruedas |
| 3 | BELT2K-38-01 | BANDA DEL VENTILADOR A-38 | 24 | PAC-PLB-01 | ACCESORIO DE ADMISIÓN DE BRONCE |
| 4 | BONNET-01 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE ROCIADO | 25 | PAD6048/G | KÜÜL PAD PARA EL PAC DE 36 PULGADAS (5 por unidad) |
| 5 | BOX-UL-04 | CAJA ELÉCTRICA DE 3 VELOCIDADES | 26 | POWERCORD-01F | CABLE ELÉCTRICO DE 16 PIES |
| 6 | BRACE-36-02 | REFUERZO DEL SOMBRERETE | 27 | REGULADOR DE Presión-01 | REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL AGUA |
| 7 | BRACE-36-03 | 36 PULGADAS, CONJUNTO DE SALIENTE DE POLEA | 28 | PULLEY-3.75 | DIÁMETRO INTERNO DE 3.75 POLEA |
| 8 | CASTERS-HD-4 | RUEDA GIRATORIA PARA TRABAJO PESADO | 29 | PUMP-016-4Z | BOMBA DE INMERSIÓN DE 1/6 HP PARA PAC De 36 pulgadas |
| 9 | CASTERS-HD-4L | RUEDA GIRATORIA CON BLOQUEO PARA TRABAJO Pesado | 30 | PUMP-ACC-13 | SOPORTE DE LA BOMBA |
| 10 | CTRL-3SPD-02 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR SALZER DE 3 Velocidades | 31 | PVC-ADP-01 | ADAPTADOR REDUCTOR DE 3/4 X 1/2 PULGADA |
| 11 | DRAIN-01 | VÁLVULA DE DRENADO DEL CALENTADOR DE 1/2 pulgada | 32 | S-004 | PERNO DEL FLOTADOR DE 1/4-20 X 1/2 Pulgada |
| 12 | FAN-ASSM-01 | ASPA DE PLÁSTICO Y CONJUNTO DEL BLOQUE Central | 33 | S-006 | TORNILLO TEK #12 X 1 ¼ PULGADA |
| 13 | FLAP-36-01 | ALETA DELANTERA PARA EL CHORRO DE 36 Pulgadas | 34 | S-007 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 5/16 X -18 |
| 14 | FLOAT-02 | VÁLVULA DE FLOTADOR | 35 | S-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 X 3/4 de pulgada |
| 15 | INTERRUPTOR DE Flotador-01 | INTERRUPTOR DE APAGADO DE LA BOMBA De agua | 36 | SPRAY-06 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 36 PULGADAS |
| 16 | HOSE-FF24 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE ½ PULGADA X 24 pulgadas PLB hasta la Bomba | 37 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA 1029 |
| 17 | HOSE-FF50 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE ½ PULGADA X 50 PULGADAS DE LA BARRA DE ROCIADO Hasta Plb | 38 | SWITCHPL-3SPD | PLACA DE CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE 3 Velocidades |
| 18 | HOSE-FM30 | ADMISIÓN DE LA MANGUERA MACHO/HEMBRA DE ½ pulgada X 30 pulgadas hasta el flotador | 39 | TROUGH-01 | KÜÜL PAD DE INSERCIÓN PARA PAC DE 36 Pulgadas |
| 19 | HOSE-FTG-07 | ACCESORIO GIRATORIO DE BRONCE HEMBRA/ Hembra de ¾ pulgada | 40 | VALVE-01 | VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2" |
| 20 | MESH-PAC-02 | MALLA DEL VENTILADOR | 41 | VENTURI-36-01 | VENTURI DEL VENTILADOR DE 36 PULGADAS |
| 21 | MOTOR-012-02STA | MOTOR DE 3 VELOCIDADES | | | |

PARTES DE LA UNIDAD DE 36 PULGADAS DE VELOCIDAD VARIABLE HP

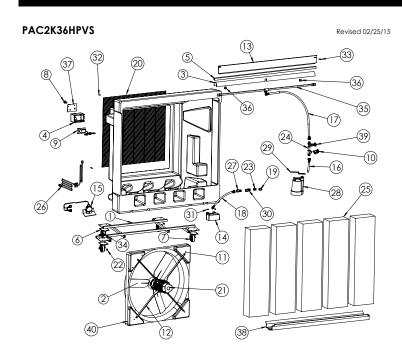

| #ARTÍCULO | # PARTE | DESCRIPCIÓN | #ARTÍCULO | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | BASE-2K36 | CARRO DE TRANSPORTE | 21 | MOTOR-012-05 | MOTOR VOSTERMAN DE ACCIONAMIENTO Directo de 1/2 hp |
| 2 | BLADE-ASSM-01 | CONJUNTO DE LA ASPA DEL VENTILADOR Vosterman de 36 pulgadas | 22 | N-516-NYLOK | TUERCA DE 5/16-18 DE NYLOK |
| 3 | BONNET-01 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 36 PULGADAS | 23 | PAC-PLB-01 | ACCESORIO DE ADMISIÓN DE BRONCE |
| 4 | BOX-UL-06 | CAJA ELÉCTRICA DE VELOCIDAD VARIABLE | 24 | PAD6048/G | KÜÜL PAD PARA EL PAC DE 36 PULGADAS (1 por unidad) |
| 5 | BRACE-36-02 | REFUERZO DEL SOMBRERETE | 25 | POWERCORD-01F | CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA F |
| 6 | CASTERS-HD-4 | RUEDA GIRATORIA PARA TRABAJO PESADO | 26 | PRES-REG-01 | REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL AGUA |
| 7 | CASTERS-HD-4L | RUEDA GIRATORIA CON BLOQUEO PARA Trabajo pesado | 27 | PUMP-016-4Z | BOMBA DE INMERSIÓN DE 1/6 HP |
| 8 | CTRL-KNOB-01 | EXTENSIÓN LARGA PERILLA PARA EL Interruptor de control | 28 | PUMP-ACC-13 | MÉNSULA DE LA BOMBA — BOMBA DE 1/6 |
| 9 | CTRL-VS-01 | VEL. VAR. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR PARA La unidad HPVS de 36 pulgadas | 29 | PVC-ADP-01 | ADAPTADOR REDUCTOR DE 3/4 DE PULGADA 1/2 pulgada |
| 10 | DRAIN-01 | DRENADO DEL CALENTADOR DE 1/2 PULGADA | 30 | S-004 | PERNO DEL FLOTADOR DE 1/4-20 X 1/2 Pulgada |
| 11 | FANHP-BOOTS | CAPUCHAS PARA LA CONEXIÓN DE MTR DE 36 Pulgadas a los brazos | 31 | S-006 | TORNILLO TEK #12 X 1 ¼ PULGADA |
| 12 | FAN36HP-MNT-01 | BRAZO DE SOPORTE DEL MOTOR PI-CO 3VP1006 — Para el pac de 36 pulgadas | 32 | S-007 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 5/16 X - |
| 13 | FLAP-36-01 | ALETA DELANTERA PARA EL PAC DE 36 Pulgadas | 33 | S-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 3 3/4 pulgadas |
| 14 | FLOAT-02 | VÁLVULA DE FLOTADOR | 34 | SPRAY-06 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 36 PULGAI |
| 15 | FLOATSWITCH-01 | INTERRUPTOR DE APAGADO DE LA BOMBA De agua | 35 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA 1029 |
| 16 | HOSE-FF24 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE 24 Pulgadas de longitud | 36 | SWITCHPL-VSPD-T | PLACA DE LA CUBIERTA DEL INTERRUPTOI Var. Vel. |
| 17 | HOSE-FF50 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE 50 Pulgadas de Longitud | 37 | TROUGH-01 | KÜÜL PAD DE INSERCIÓN PARA PAC DE 31 Pulgadas |
| 18 | HOSE-FM30 | MANGUERA HEMBRA/MACHO DE 30 Pulgadas de Longitud | 38 | VALVE-01 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2 PULGAD |
| 19 | HOSE-FTG-07 | ACCESORIO GIRATORIO DE BRONCE HEMBRA/ Hembra de ¾ pulgada | 39 | VENTURI-36-01 | VENTURY DEL VENTILADOR DE 36 PULGADA |
| 20 | MESH-PAC-02 | MALLA DEL VENTILADOR PARA PAC DE 36 Pulgadas | | · | |

PARTES DE LA UNIDAD DE 48 PULGADAS DE 2 VELOCIDADES

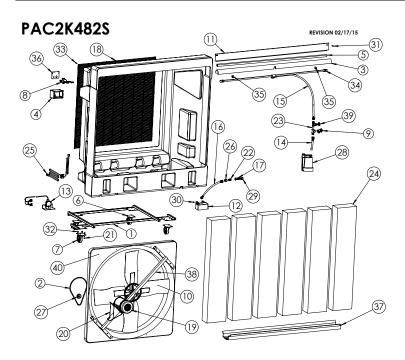

| | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN | | # | # PARTE | DESCRIPCIÓN |
|---|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | 1 | BASE-2K48 | CARRO DE TRANSPORTE | Ι | 21 | N-516-NYLOK | TUERCA 5/16-18 DE NYLOK PARA LAS RUEDAS |
| | 2 | BELT2K-45-01 | BANDA DEL VENTILADOR A-45 | П | 22 | PAC-PLB-01 | ACCESORIO DE ADMISIÓN DE BRONCE |
| | 3 | BONNET-04 | SOMBRERETE DE LA BARRA DE ROCIADO | П | 23 | PAC-PLB-02 | CONJUNTO DE TUBERÍA NEGRA |
| | 4 | BOX-UL-02 | CAJA ELÉCTRICA DE 2 VELOCIDADES | | 24 | PAD6060/G | KÜÜL PAD PARA EL PAC DE 48 PULGADAS (6 por unidad) |
| | 5 | BRACE-48-03 | REFUERZO PARA EL SOMBRERETE | Π | 25 | POWERCORD-01F | CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |
| | 6 | CASTERS-8 | RUEDAS DE 8 PULGADAS | П | 26 | PRES-REG-01 | REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL AGUA |
| | 7 | CASTERS-8L | RUEDAS CON BLOQUEO DE 8 PULGADAS | П | 27 | PULLEY-3.25 | POLEA DE 3.25 PARA EL MOTOR |
| Г | 8 | CTRL-2SPD-01 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE 2 VELOCIDADES | П | 28 | PUMP-016-4Z | BOMBA DE INMERSIÓN L/G 1/6HP |
| | 9 | DRAIN-01 | VÁLVULA DE DRENADO DEL CALENTADOR DE 1/2 pulgada | | 29 | PVC-ADP-01 | ADAPTADOR DE 3/4 DE PULGADA X 1/2 PULGADA |
| | 10 | FAN-ASSM-05 | CONJUNTO DEL ASPA DEL VENTILADOR PARA LA Unidad de 48 pulgadas | | 30 | S-004 | PERNO DEL FLOTADOR DE 1/4-20 X 1/2" |
| | 11 | FLAP-48-01 | ALETA DELANTERA PARA EL PAC DE 48 PULGADAS | П | 31 | S-006 | TORNILLO TEK #12 X 1 ¼ PULGADA |
| | 12 | FLOAT-02 | VÁLVULA DE FLOTADOR | П | 32 | S-007 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 5/16 -18 |
| | 13 | FLOATSWITCH-01 | INTERRUPTOR DE APAGADO DE LA BOMBA de agua | | 33 | S-009 | TORNILLO DE CABEZA REFORZADA 10-24 X 3/4 de pulgada |
| | 14 | HOSE-FF37 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE ½ PULGADA X 37 pulgadas PLB hasta la Bomba | | 34 | SPRAY-08 | BARRA DE ROCIADO PARA PAC DE 48 PULGADAS |
| | 15 | HOSE-FF68 | MANGUERA HEMBRA/HEMBRA DE ½ PULGADA X 68 PULGADAS DE LA BARRA DE ROCIADO Hasta Plb | | 35 | SPRAY-ACC-04 | SUJETADOR DE LA ABRAZADERA 1029 |
| | 16 | HOSE-FM25 | ADMISIÓN DE LA MANGUERA MACHO/HEMBRA DE ½ pulgada x 25 pulgadas hasta el flotador | | 36 | SWITCHPL-2SPD | PLACA DE LA CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE 2 Velocidades |
| | 17 | HOSE-FTG-05 | RÓTULA HEMBRA/HEMBRA DE 3/4 DE PULGADA X 3/4 de pulgada | | 37 | TROUGH-03 | KÜÜL PAD DE INSERCIÓN PARA PAC DE 48 Pulgadas |
| | 18 | MESH-PAC-06 | MALLA DEL VENTILADOR | П | 38 | UPRIGHTS-48 | COLUMNA PARA LA UNIDAD DE 48 PULGADAS |
| | 19 | MOTOR-010-01 | MOTOR 1 HP/2 VELOCIDADES PARA LA UNIDAD de 48 pies | | 39 | VALVE-01 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2 PULGADA |
| | 20 | MOTOR-MNT-48 | MONTAJE DEL MOTOR PARA LA UNIDAD DE 48 Pulgadas | | 40 | VENTURI-48-02 | VENTURI PARA EL CONJUNTO DEL VENTILADOR PAC de 48 pulgadas |

DIAGRAMA DE CABLEADO DE UNIDAD DE VELOCIDAD VARIABLE

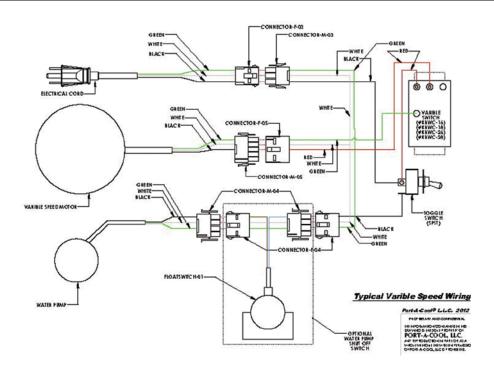


DIAGRAMA DE CABLEADO PARA LOS MODELOS DE UNA VELOCIDAD

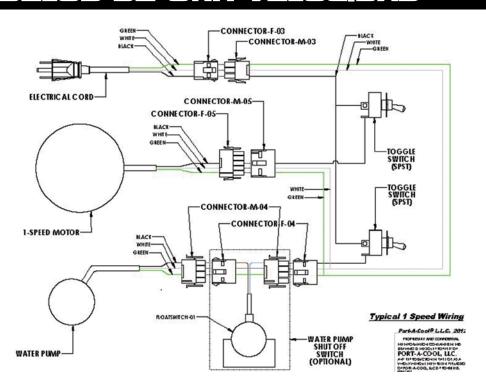


DIAGRAMA DE CABLEADO PARA LOS MODELOS DE DOS VELOCIDADES


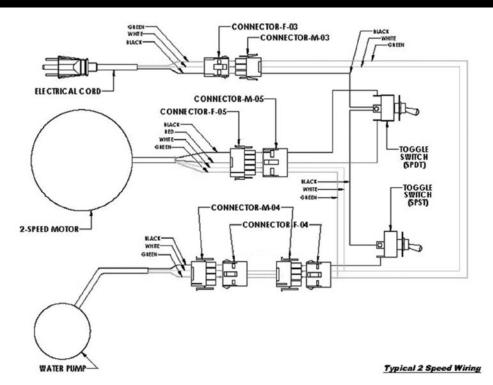


DIAGRAMA DE CABLEADO PARA LOS MODELOS DE TRES VELOCIDADES

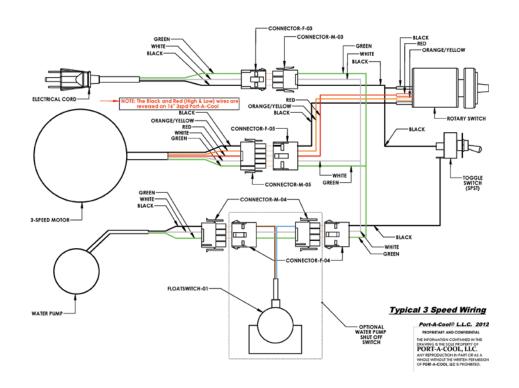

PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿QUÉ ENSAMBLE SE REQUIERE?

R. Ninguno. Las unidades Portacool están listas para usarse una vez que las saque de su caja.

P. ¿CÓMO PREPARO MI PRODUCTO PORTACOOL PARA ALMACENARLO?

R. Drene el producto, seque los KÜÜL pads, cubra el producto y almacénelo en un sitio seco.

P. HE CONECTADO EL ENFRIADOR POR EVAPORACIÓN POR PRIMERA VEZ Y HAY UN OLOR DESAGRADABLE.

R. Los KÜÜL pads, ubicados en la parte posterior de su producto Portacool, nunca se han humedecido. La resina en los KÜÜL pads emitirá un olor la primera vez que se humedecen y el olor perdura aproximadamente de una a tres semanas. Mantenga el producto en un área abierta hasta que el olor desaparezca, o coloque una tapa de suavizante de lavandería directamente en el tanque en el fondo de su producto. El olor debe desaparecer después de aproximadamente dos semanas de funcionamiento.

P. MI PRODUCTO PORTACOOL NO GENERA AIRE FRÍO.

R. Primero, asegúrese de que la fuente de agua y electricidad se encuentren conectadas y funcionando. En segundo lugar, verifique que los KÜÜL pads estén mojados. De no ser así, ajuste el flujo de agua con la válvula de ajuste del agua. En tercer lugar, asegúrese de que haya agua en el tanque. Se debe permitir su llenado antes de encender la bomba.

P. ¿CUÁL ES EL MEJOR ENTORNO PARA PRODUCIR LA MAYOR CANTIDAD DE AIRE FRÍO?

R. Para un desempeño óptimo, la temperatura debe ser de 85 grados Fahrenheit (29.4°C) o más, y la humedad relativa debe ser menor que 75%. Sin embargo, los productos Portacool reducirán la temperatura en prácticamente cualquier entorno, haciéndolo más placentero.

P. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBEN CAMBIAR LAS KÜÜL PADS?

R. Dependiendo de la calidad del mantenimiento y de la frecuencia de uso, los KÜÜL pads normalmente duran hasta cinco años.

P. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN Y LOS SISTEMAS DE HUMIDIFICACIÓN?

R. Las unidades de humidificación rocían un chorro de agua dentro del aire que llegará a las personas, objetos, equipo, pisos, etc. Los productos Portacool usan el proceso de evaporación para producir un aire más frío, pero no descargan humedad.

P. ¿EN DÓNDE PUEDO COMPRAR REFACCIONES?

R. Las refacciones pueden comprarse con cualquier distribuidor de los productos Portacool, o directamente con el departamento de refacciones/soporte técnico de Portacool. También puede visitar www.portacoolparts.com para ordenar en línea.

P. ¿CUÁNTA HUMEDAD SE PRODUCE?

A. Se produce un aumento en la humedad de aproximadamente dos a cinco por ciento, dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente. Este aumento no es perceptible en un área ventilada, en donde se descarga el aire generado por la unidad.

P. ¿CUÁNTO DURA EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL TANQUE?

R. Sin una fuente directa de agua disponible, el agua se evaporará en un tanque lleno de agua en dos a 10 horas de operación, dependiendo de la capacidad de agua del producto, de las condiciones del ambiente, de la temperatura y de la humedad. El fabricante recomienda contar con una fuente de agua para rellenar el tanque de depósito.

P. ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS NÚMEROS DE MODELO Y DE SERIE?

R. El número de modelo puede encontrarse en una placa metálica en el exterior del producto. Los números de modelo comienzan con las letras "PAC". Los números de serie son únicamente números.

P. ¿QUÉ PUEDO HACER SI NO ENCUENTRO RESPUESTA A MIS DUDAS EN ESTE MANUAL?

R. Nuestro personal de soporte técnico está disponible de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora del centro, de lunes a viernes, en el número 1-888-COOL-AID, o puede enviarnos un correo electrónico a support@portacool.com.

PORTACOOL

WHEN COMFORT COUNTS™

CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE 1-936-598-5651 * 1-800-695-2942 ORDERS@PORTACOOL.COM

CONTACTO TÉCNICO/REFACCIONES 1-936-598-5651 * 1-888-COOLAID SUPPORT@PORTACOOL.COM

VISITE PORTACOOL.COM O LLAME AL 1-936-598-5651 PARA MÁS INFORMACIÓN The manual is available in other languages.
To download a digital copy, please visit
www.portacool.com.

El manual está disponible en otros idiomas. Para descargar una copia digital, por favor visite www.portacool.com.

Le manuel est disponible en d'autres langues. Pour télécharger une copie numérique, se il vous plaît visitez www.portacool.com.

والدليل هو متاح في اللغات الأخرى. لتحميل نسخة رقية، يرجى زيارة www.portacool.com

MANR0003

Portacool, LLC • Fabricante de enfriadores por evaporación portátiles Portacool™ y KÜÜL pads KÜÜL® 709 Southview Circle • Center, Texas 75935 • 936-598-5651 • www.portacool.com • www.kuulpads.com